


Golf-Practice-Net

Wichtige Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweis

- Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Netz aufbauen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für die Zukunft auf.
- Packen Sie alle Einzelteile aus und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen. Bitte verwenden Sie das Netz nicht, falls Beschädigungen aufgetreten sind.
- Wir empfehlen dringend, den Aufbau des Netzes mit zwei Personen durchzuführen.
- Das Netz ist kein Spielzeug und darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden.
- Benutzen Sie das Netz nicht in einem Umfeld, in dem durch fliegende Golfbälle Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden könnten. Hinter dem Netz dürfen sich keine Personen aufhalten!
- Beachten Sie die gleichen Sicherheitsregeln wie beim Golf-Spiel.
- Gestatten Sie Kindern den Gebrauch des Netzes nur unter Aufsicht und Anleitung.
- Bei der Verwendung der Plane mit Zielscheibe sollten beim Schlagen mit Hölzern oder langen Eisen Soft- oder Kunststoffbälle verwendet werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die unsachgemäße Benutzung verursacht werden.

Aufbauanleitung:

Schritt 1: Entnehmen Sie das Netz, die Stangen, die Plane mit der Zielscheibe sowie die Heringe aus der Verpackung und breiten Sie das Netz wie unten gezeigt aus. Die Öffnung sollte nach vorne zeigen.

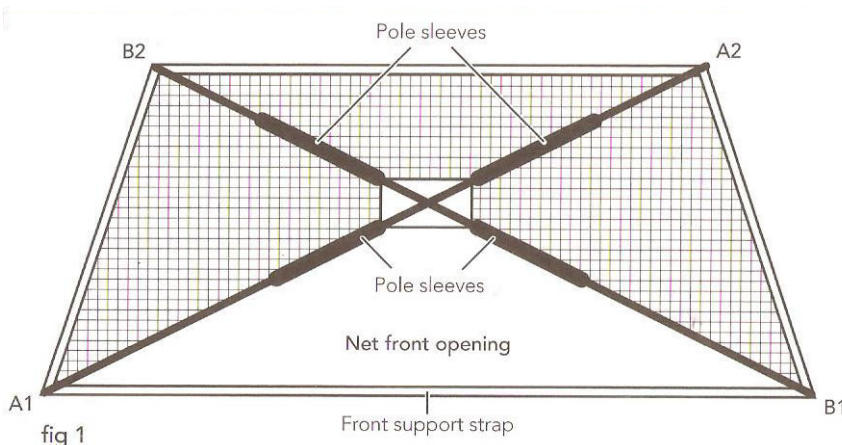


Montieren Sie die Stangen, indem Sie jede Sektion auseinanderziehen und die Enden jeder Sektion in die Metallmanschetten der sich anschließenden Sektion einführen.

Führen Sie die erste Stange durch die Schlaufe in der Ecke A1, dann durch die entsprechende Manschette (Pole sleeves) sowie durch die Schlaufe in der Ecke A2.

Verfahren Sie mit der zweiten Stange entsprechend von der Ecke B1 zur Ecke B2.

Schritt 2: Wenn beide Stangen komplett durch das Netz geschoben sind, stecken Sie die am Netz befestigten Metallstifte in die jeweiligen Enden der Stangen. Dieser Schritt führt zum Aufrichten und Spannen des Netzes. **Achtung:** Führen Sie diesen Schritt erst auf beiden Seiten der einen Stange aus, bevor Sie mit der zweiten Stange fortfahren.

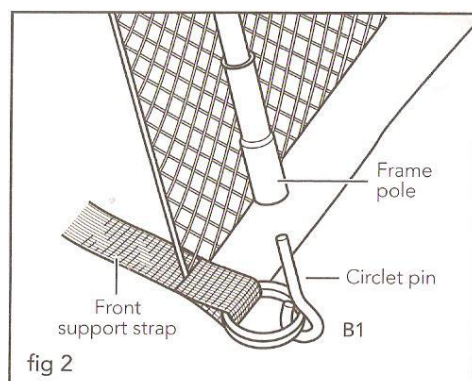

Schritt 3: An der Spitze des Netzes, an der sich die beiden Stangen kreuzen, fixieren Sie die Stangen durch die Riemen mit Klettverschluss am Netz.

Befestigen Sie das Netz an den vier Ecken mit Hilfe der Heringe im Boden. Befestigen Sie mit Hilfe des Klettverschlusses die Plane mit der Zielscheibe im Inneren des Netzes in der Treffzone. Die Plane darf nur locker im Netz hängen und nicht gespannt sein, um Beschädigungen durch Golfbälle zu vermeiden.